ТЭМ РВ



ИНСТРУКЦИЯ


по монтажу облучателя-рециркулятора ТЭМ РВ на опорную стойку

1. Распаковать рециркулятор и проверить его комплектность.



1. Облучатель-рециркулятор ТЭМ - 1 шт.
2. Опорная стойка с комплектом крепежа - 1 шт.
3. Паспорт-руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.

2. Монтаж облучателя серии РВ (1) на опорную стойку (2) осуществляется при помощи четырех винтовых соединений (3-5).

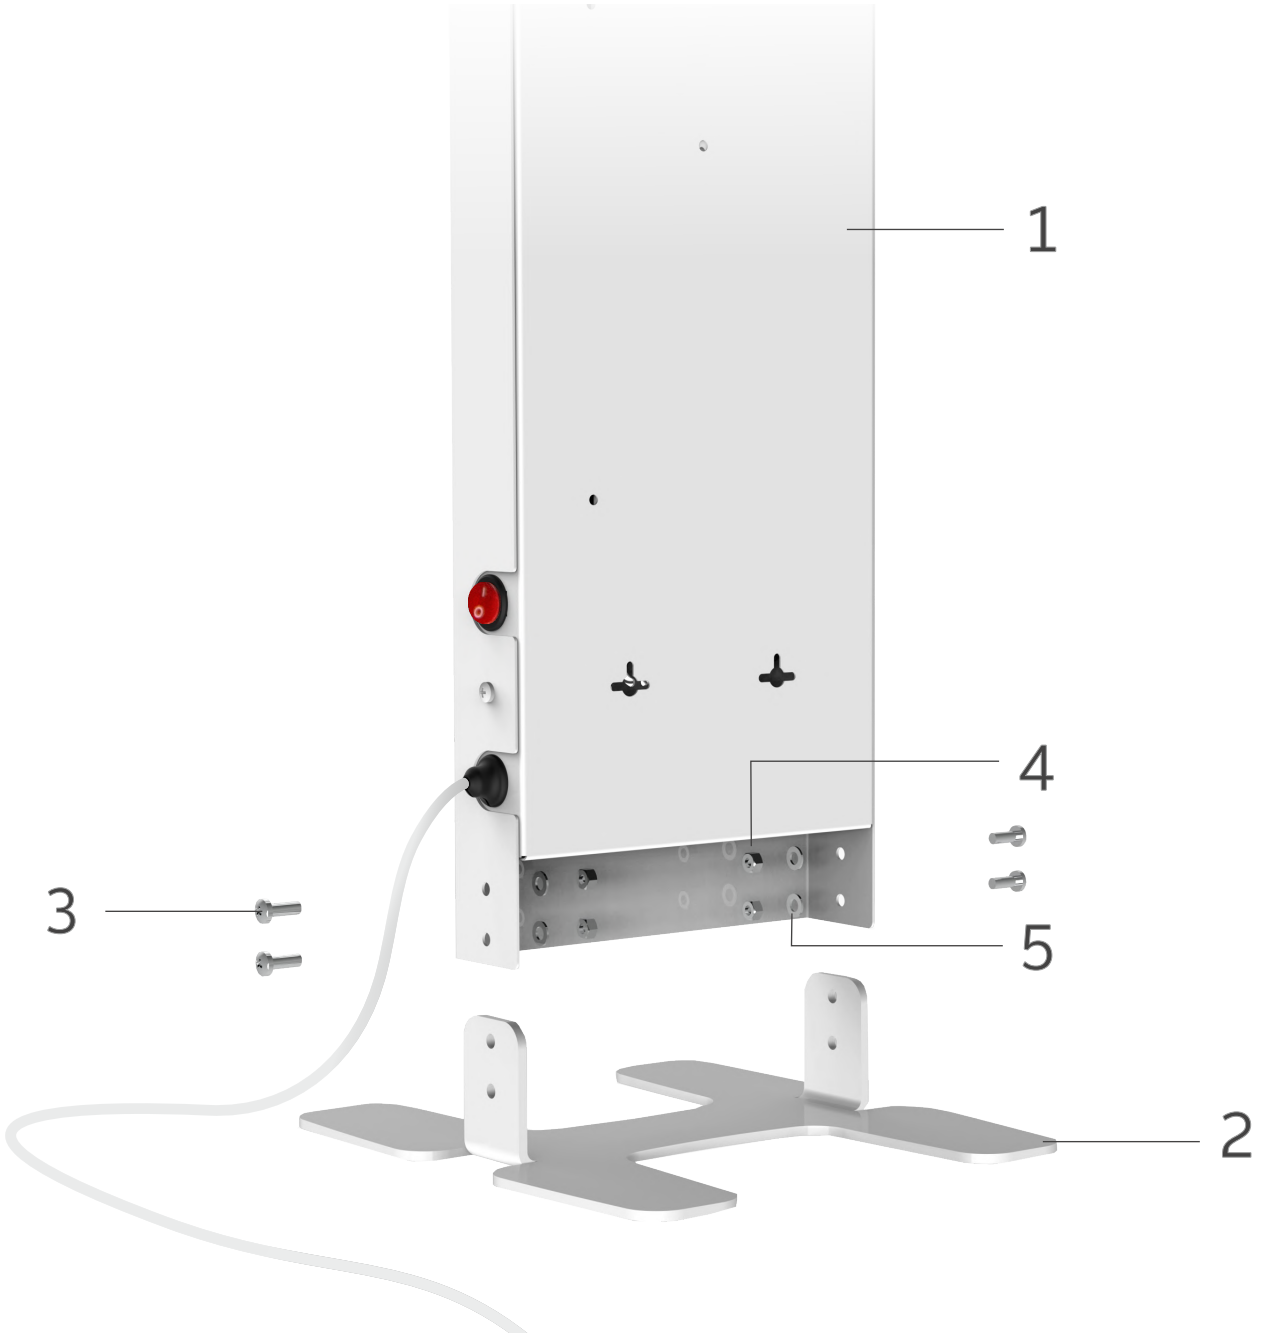

1. Облучатель- рециркулятор.
2. Опороная стойка.
3. Винт М5.
4. Гайка М5.
5. Шайба М5.

3. Опорная стойка рециркулятора в сборе.



4. Рециркулятор РВ на опорной стойке.



5. Подключить рециркулятор с помощью кабеля к сети питания.



6. Включить облучатель с помощью кнопки питания, расположенной на боковой поверхности облучателя. По окончании работы следует перевести кнопку питания в положение «0» и отключить рециркулятор от розетки.





кнопка
питания

7. Облучатель-рециркулятор ТЭМ РВ в работе.

