GELIOMASTER®



ТИТАН - ПРО

инструкция по монтажу
светодиодного светильника

Светодиодный светильник ТИТАН - ПРО поставляется в упаковке.




1.1. Распакуйте светодиодный светильник **ТИТАН - ПРО с комплектом подвесного крепления**.




1.2. Установите кронштейны в пазы корпуса светильника.
Затяните болты крепления.



1.3. Подвесьте светильник на кабель-трос с помощью карабина.

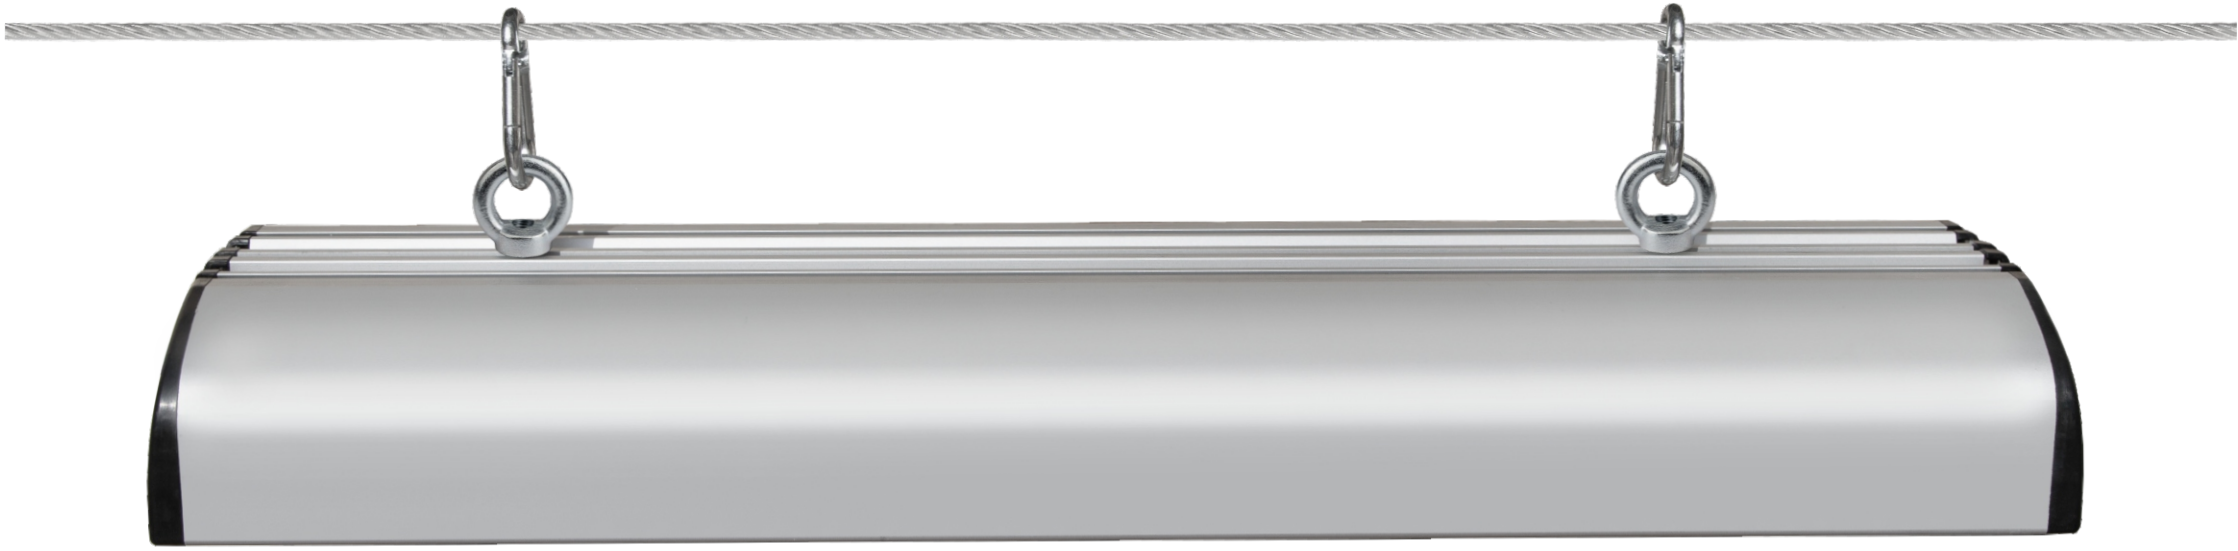

1.4. Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

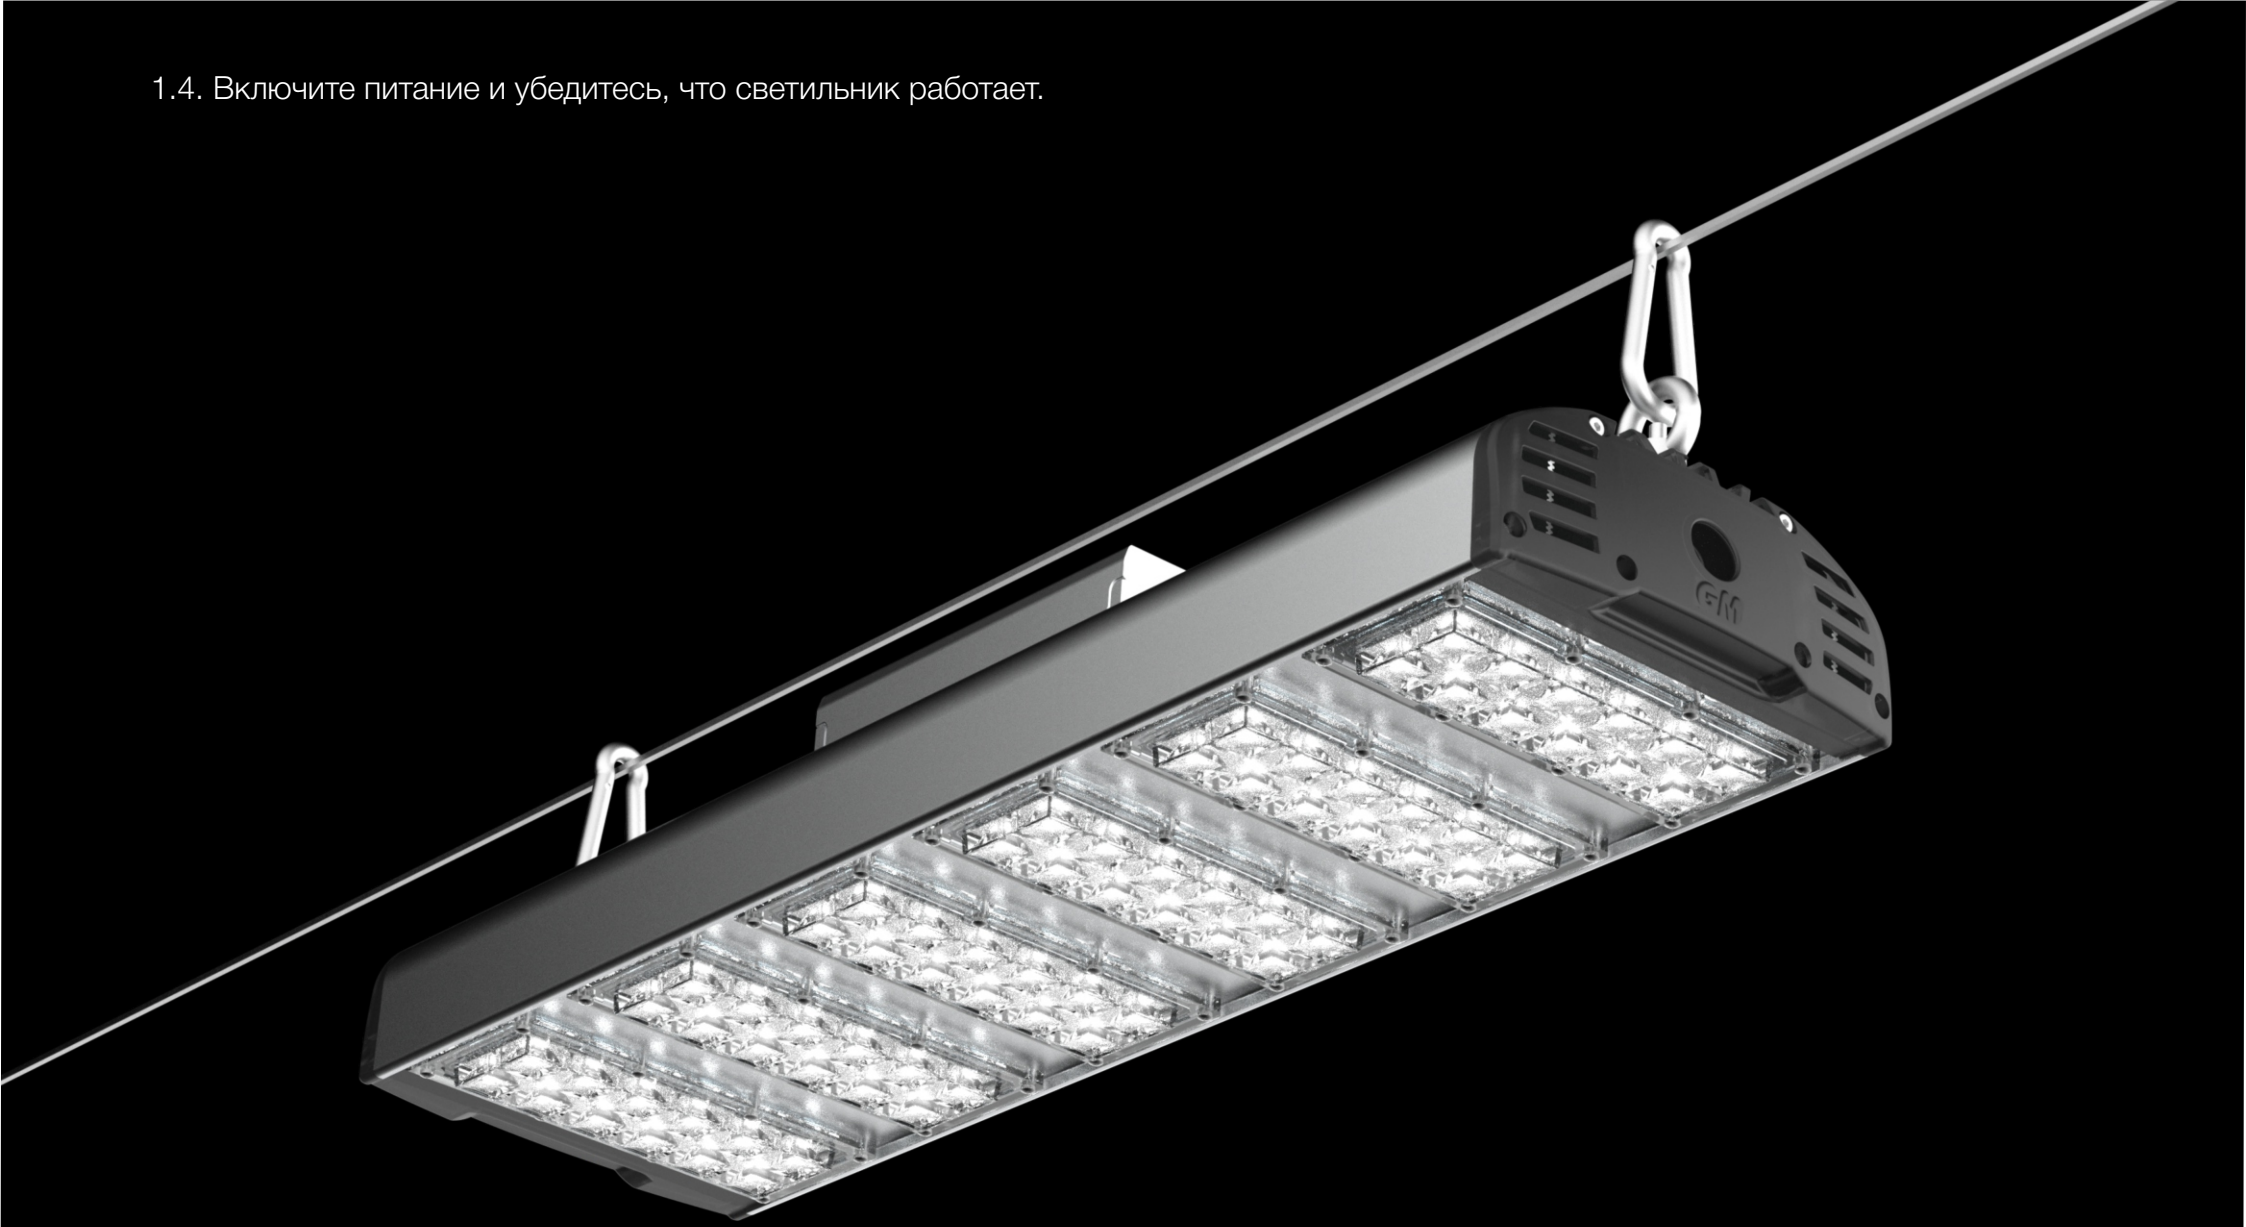

2.1. Распакуйте светодиодный светильник **ТИТАН - ПРО с комплектом потолочно-поворотного крепления**.



2.2. Просверлите в стене два отверстия диаметром 12 мм и глубиной 100 мм.
2.3. Установите 1-ую часть кронштейна в пазы корпуса светильника.
2.4. Затяните болты крепления.
2.5. Прикрепите светильник ко 2-ой части кронштейну с помощью болтов, шайб и гаек.
2.6. Установите требуемый угол наклона светильника и затяните болты.





2.7. Включите питание и убедитесь, что светильник работает.



3.1. Распакуйте светодиодный светильник **ТИТАН - ПРО с комплектом поворотного крепления.**



3.2. Просверлите в стене два отверстия диаметром 12 мм и глубиной 100 мм.
3.3. Смонтируйте кронштейн к месту крепления.
3.4. Прикрепите светильник к кронштейну с помощью болтов, шайб и гаек.
3.5. Установите требуемый угол наклона светильника и затяните болт.



3.6. Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

